TAGLIAPELI PER NASO E ORECCHIE

OMBIA Bath

ACTIV ENERGY

Istruzioni per l'uso

Commercializzato da:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels
AUSTRIA

Istruzioni per l'uso semplici
ID: #05001

3
ANNI DI GARANZIA

ASSISTENZA POST VENDITA

+41 44 737 08 70

str.garantieservice@gmail.com

Modello:
RF2-19 (Acciaio inossidabile),
RF2-20 (Plastica)

Cod. art.: **43353** 06/2015

CH

Dotazione/parti dell'apparecchio

1. Accessorio rifinitore
2. Accessorio taglio
3. Cappuccio di protezione
4. Pennello
5. Batteria AA, 1,5 V
6. Docking station
7. Coperchio vano batterie
8. Involucro
9. Interruttore di sicurezza
10. Interruttore on/off
11. Lampada di controllo

ACTIV ENERGY

La confezione contiene una batteria del tipo LR6 da 1,5 V.

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono al presente rifinitore per peli del naso/orecchie. Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Per migliorare la comprensione, d'ora innanzi il rifinitore per peli del naso/orecchie verrà chiamato rifinitore.

Prima di mettere in funzione il rifinitore leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti o danni al rifinitore.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione del rifinitore a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni d'uso, sul rifinitore stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTENZA!
Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

ATTENZIONE!
Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

AVVISO! Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose o fornisce ulteriori indicazioni relative all'assemblaggio o al funzionamento.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti marchiati con questo simbolo sono conformi alla direttiva CE.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il rifinitore è stato concepito esclusivamente per il taglio dei peli del naso, delle orecchie e sopracciglia e per il taglio dei peli di barbe, della nuca e di basette. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito professionale. Il rifinitore non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il rifinitore soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

AVVERTENZA!
Pericolo di esplosione!

Se vengono surriscaldate, le batterie possono esplodere.

- Non surriscaldare le batterie e non gettarle nel fuoco.
- Non esporre la batteria e il rifinitore alla luce diretta del sole.
- Non cortocircuitare le batterie.

AVVERTENZA!
Pericolo di ferimento!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità psichiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Evitare che i bambini giochino con il rifinitore.
- Tenere lontano i bambini minori di otto anni dal rifinitore.
- Non è consentito ai bambini incustoditi di pulire e prendersi cura dell'apparecchio.

AVVISO!
Pericolo di danni alle cose!

L'uso improprio del rifinitore può danneggiarlo.

- Mai immergere il rifinitore in acqua o altri liquidi.
- Mai esporre il rifinitore ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- Non versare liquidi nel rifinitore.
- Fare in modo che bambini non possano infilare oggetti nell'involucro.
- Non collocare il rifinitore sul bordo o spigolo di una superficie.
- Non posizionare mai il rifinitore in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Tenere il rifinitore lontano da superfici calde (ad es. piano cottura, riscaldamento).
- Non far cadere il rifinitore.
- Non utilizzare più il rifinitore se i suoi componenti di plastica sono incrinati o spaccati, oppure se si sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.

Prima messa in funzione del rifinitore

Controllare la fornitura

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti e non si presta sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito l'articolo.

1. Quindi nell'aprire la confezione fare molta attenzione.
2. Spacchettare il rifinitore e controllare se il rifinitore o i suoi componenti presentano danni. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare il rifinitore. Rivolgersi al produttore tramite il centro d'assistenza indicato sul tagliando di garanzia.
3. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).

Inserire le batterie

AVVERTENZA!
Pericolo di ustione con acido!

L'acido fuoriuscito dalla batteria può provocare ferimenti.

- Evitare il contatto dell'acido della batteria con pelle, occhi e mucose.
- Non rimuovere l'acido fuoriuscito dalle batterie a mani nude. Utilizzare normali guanti in gomma.
- In caso di contatto con l'acido delle batterie lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare un medico.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Una batteria inserita non correttamente può danneggiare il rifinitore.

- Rispettare il verso indicato sul vano batterie e sulla batteria (vedi **figura D**).
- Inserire la batteria nel rifinitore solo con mani asciutte.

Per inserire la batteria, il rifinitore deve essere spento.

1. Ruotare il coperchio vano batterie 7 in senso orario e rimuoverlo.
2. Inserire una batteria del tipo AA nel verso indicato nel vano batterie (vedi **figura D**).
3. Riposizionare il coperchio vano batterie e ruotarlo in senso antiorario fino a che non si aggancia.

Utilizzare il rifinitore

ATTENZIONE!
Pericolo di ferimento!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del rifinitore potrebbe provocare danneggiamenti.

- Non inserire il rifinitore per più di 0,5 cm in orecchie e naso per non ferire il timpano e le mucose del naso.
- Far scorrere il rifinitore lungo la pelle senza esercitare una pressione troppo elevata.
- Non utilizzare il rifinitore sulla pelle ferita, in caso di eruzioni cutanee, acne o altre malattie della pelle.
- In caso di problemi di pelle, prima dell'utilizzo, consultare un medico specializzato.
- Assicurarsi che i residui di peli non penetrino negli occhi. Battere gli accessori leggermente contro il lato interno del lavandino.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Le batterie possono perdere acido e danneggiare in modo permanente il rifinitore. Il liquido per batterie (elettrolita) è acido.

- Se non si utilizza il rifinitore per più di un mese, rimuovere le batterie dal rifinitore.
- Mai tentare di ricaricare le batterie.

Applicare/rimuovere un accessorio

Con il rifinitore vengono forniti un accessorio rifinitore 1 e un accessorio taglio 2 (vedi **figura B**).

Nel montare gli accessori, fare attenzione alle scanalature e le segni che si trovano sul rifinitore e sugli accessori.

- Posizionare l'accessorio sull'involucro e ruotare in senso orario fino a che esso non si aggancia percettibilmente.
- Ruotare l'accessorio in senso antiorario per rimuoverlo.

Accendere/spegnere il rifinitore

Tenere presente che la batteria fornita alla consegna è già inserita.

- Far scorrere con il pollice l'interruttore di sicurezza 9 e contemporaneamente spingere l'interruttore on/off 10 verso l'alto per accendere il rifinitore.
- Premere l'interruttore on/off verso l'alto per spegnere il rifinitore.

Se la batteria possiede sufficiente carica, la lampada di controllo 11 si accende quando il rifinitore è acceso. Se la lampada di controllo non si accende, inserire una nuova batteria o caricare la batteria, se trattasi di batteria ricaricabile.

Accorciare/tagliare peli

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Prima di utilizzare il rifinitore, posizionarsi davanti ad uno specchio.

Con il rifinitore è possibile accorciare e tagliare in modo semplice i peli posti in zone sensibili.

Utilizzare l'accessorio rifinitore 1 per rimuovere peli del naso, delle orecchie e sopracciglia:

- Rimuovere con cautela peli nella zona esterna di orecchie, nella zona anteriore delle narici e delle sopracciglia.
- Far scorrere il rifinitore con cura e movimenti circolari nella direzione di crescita dei peli.

Per tagliare peli di barbe, della nuca e basette, utilizzare l'accessorio taglio 2:

- Far scorrere delicatamente il rifinitore lungo la pelle nella direzione di crescita dei peli.

Pulizia

ATTENZIONE!
Pericolo di ferimento!

Il rifinitore è dotato di lame mobili che, in caso di utilizzo incauto, possono provocare ferimenti.

- Prima di effettuare la pulizia e smontare il rifinitore, spegnerlo.
- Pulire gli accessori con cautela.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Il maneggio improprio può danneggiare il rifinitore.

- Non utilizzare detergenti aggressivi o utensili per pulizia taglienti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che il coperchio vano batterie sia correttamente inserito per evitare che nel rifinitore penetri umidità.

Dopo ogni utilizzo, pulire il rifinitore come qui di seguito descritto:

1. Rimuovere peli e sporco utilizzando il pennello fornito alla consegna 4.
2. Pulire gli accessori 1 e 2 sotto acqua corrente.
3. Asciugare gli accessori utilizzando un panno.

Dopo ogni circa 3. utilizzo, pulire il rifinitore anche come qui di seguito descritto:

1. Rimuovere l'accessorio 1 o 2 come descritto nel capitolo "Applicare/rimuovere un accessorio".
2. Pulire l'involucro 8, il cappuccio di protezione 3 e la docking station 6 utilizzando un panno leggermente inumidito.

Dati tecnici

Modello:	RF2-19 (Acciaio inossidabile); RF2-20 (Plastica)
Numero articolo:	43353
Classe di protezione:	IP 20
Batterie:	1 x LR6/Batteria Mignon (AA) batteria 1,5 V o accumulatori ricaricabili AA
Materiale:	plastica blu; plastica grigio scuro; acciaio (color argento)
Temperatura di esercizio:	+ 10 fino a + 40 °C

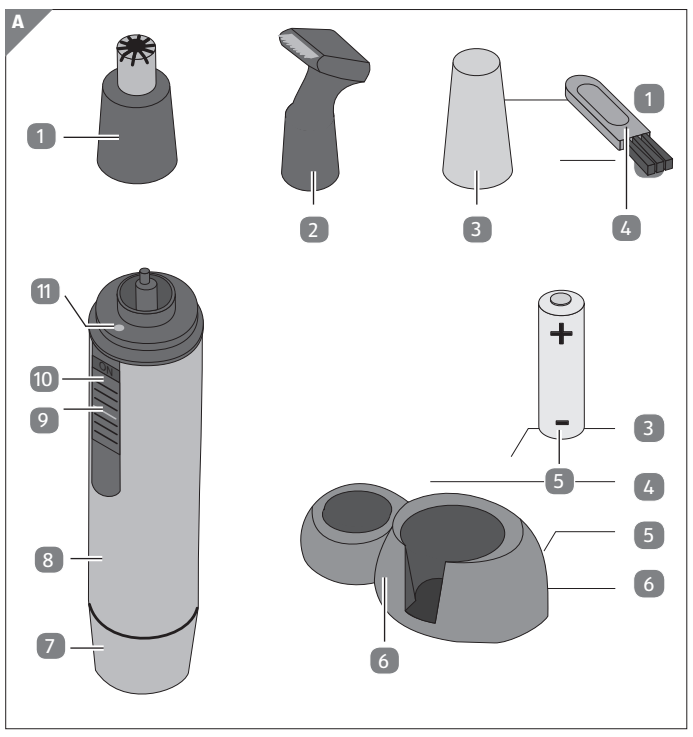

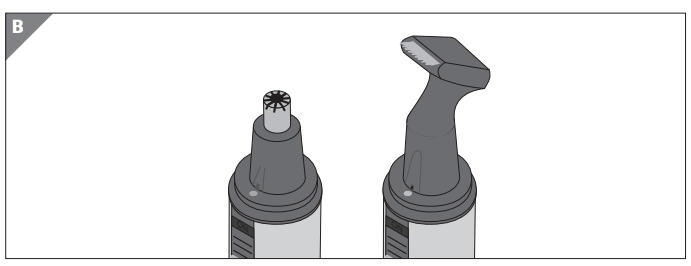

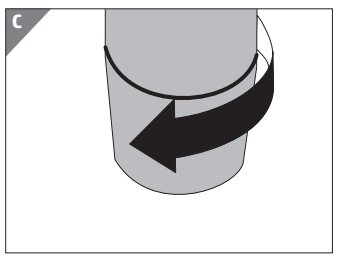

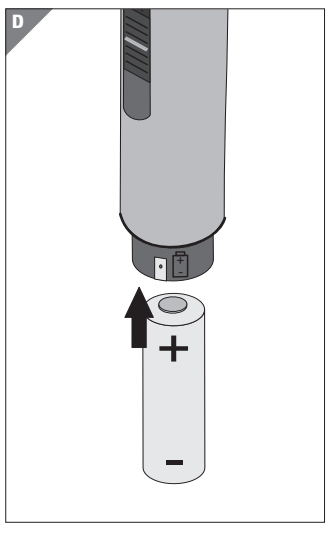

Dichiarazione di conformità

CE Richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo indicato sul tagliando di garanzia (in fondo al presente manuale).

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltire apparecchio esausto

(Applicabile nell'Unione Europea e altri stati con sistemi di raccolta differenziata)

Apparecchi esausti non vanno gettati nei rifiuti domestici!
Se un giorno il rifinitore non dovesse essere più utilizzabile, ogni consumatore è **obbligato per legge, di smaltire gli apparecchi non più utilizzati separatamente dai rifiuti domestici** per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Batterie ed batterie ricaricabili non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualità di consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono sostanze dannose* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al prodotto Aldi Suisse appena acquistato.*

* Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

OMBIA Bath

CH

TAGLIANDO DI GARANZIA

RIFINITORE PER PELI DEL NASO/ORECCHIE

I tuoi dati:

Nome: _____

Indirizzo: _____

_____

_____

☎ _____

E-Mail: _____

Data di acquisto* _____

* Si consiglia di conservare la ricevuta con questa scheda di garanzia.

Posizione de acquisto _____

Descrizione del malfunzionamiento:

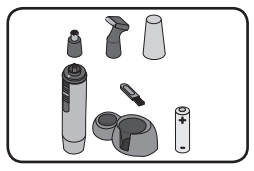

ASSISTENZA POST VENDITA

☎ CH +41 44 737 08 70 — str.garantieservice@gmail.com

MODELLO:
RF2-19 (Acciaio inossidabile),
RF2-20 (Plastica)

Cod. art.: 43353

06/2015

Inviare la scheda di garanzia compilata insieme al prodotto guasto a:
STR Garantieservice GmbH
Industriestraße 2
8903 Birmensdorf
SWITZERLAND

Hotline:

A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia telefonica.

3
ANNI GARANZIA

Condizioni di garanzia

Gentile cliente!

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni e inizia il giorno dell'acquisto o della consegna della merce. Perché i diritti di garanzia abbiano validità è assolutamente necessario presentare lo scontrino relativo all'acquisto e riempire la scheda della garanzia. Conservare quindi sia lo scontrino che la scheda della garanzia!

Il 95% circa dei reclami sono purtroppo da ricondursi a errori di utilizzo e potrebbero pertanto essere evitati senza problemi: basta contattare telefonicamente, per e-mail o per fax l'apposito servizio di assistenza.

Desideriamo quindi invitaria a rivolgersi alla hotline da noi messa a diposizione prima di restituire l'apparecchio ovvero riportalo al negozio dove è stato acquistato. La poiremo cosi aiutare senza che si debba rivoigere altrove.

Il produttore garantisce la risoluzione gratuita di casi di mancanze riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione o il rimborso, a discrezione del produttore stesso. La garanzia non si estende a danni causati da incidenti, eventi imprevisti (problemi causati da fulmini, acqua, fuoco ecc.), uso o trasporto non conforme, mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e/o di manutenzione o da altro tipo di uso o modifiche diversi da quelli conformi.

Il periodo di garanzia per i componenti soggetti ad usura e le parti di consumo in caso di utilizzo normale e conforme (ad es. lampade, batterie, pneumatici etc.) dura 6 mesi. Le conseguenze dell'utilizzo quotidiano (graffi, ammaccamenti) non sono coperte da garanzia.

L'obbligo di garanzia da parte del rivenditore stabilito per legge non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere esteso soltanto se una norma di legge lo prevede. Nei paesi nei quali la legge prescrive una garanzia (obbligatoria) e/o una disponibilità a magazzino di ricambi e/o una regolamentazione per il rimborso dei danni, valgono le condizioni minime stabilite dalla legge. Il servizio assistenza e il rivenditore non sono in alcun modo responsabili in caso di riparazione per eventuali dati o impostazioni salvate sul prodotto dall'utente.

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi al servizio di assistenza a scopo di riparazione. In questo caso i lavori di riparazione verranno effettuati a pagamento. Nel caso in cui la riparazione o il preventivo non fossero gratuiti, verrà informato in anticipo.